


УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. РАЗДЕЛКА ШВА ПЕРЕД СВАРКОЙ

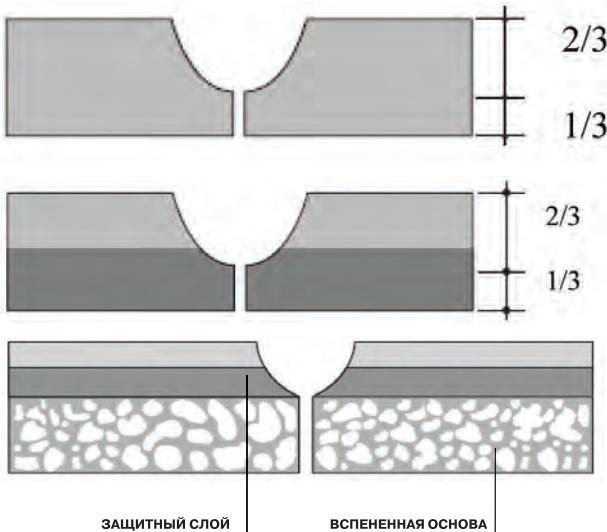

Глубина разделки шва перед сваркой:
для гомогенных покрытий: 2/3 толщины
для гетерогенных покрытий: на толщину защитного слоя.

РЕЗАК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ШВА, арт. № 106.966



Применяется для разделки шва в мягких ПВХ-покрытиях. Форма лезвия позволяет постоянно выбирать требуемую глубину.

Комплект поставки:
резак, 4 лезвия.

Принадлежности:
запасные лезвия, 10 шт. арт. № 106.968



РЕЗАК ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ, арт. № 13842



U-образный универсальный резак для разделки шва в линолеуме перед сваркой.

Принадлежности:
запасные лезвия, 1 шт. арт. № 13843

РЕЗАК С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, арт. № 13426



Предназначен для разделки шва в стандартных и жёстких напольных покрытиях перед сваркой. Конструкция ножа с выставляемой направляющей позволяет прорезать шов точно по стыку.

Принадлежности:
запасные лезвия, 1 шт. арт. № 13427

РЕЗАК С ВЕДУЩЕЙ КРОМКОЙ, арт. № 13424



Для U-образной расшивки шва перед сваркой. Направляющая позволяет следовать по шву без отклонений и сохранять постоянную глубину.

Принадлежности:
запасные лезвия, 1 шт. арт. № 13425